升級與維護手冊

本文件所含之資訊可隨時更改,恕不另行通知。

Hewlett-Packard®公司對於本資料不作任何保證,包括但不限於對特定目的之商業活動或適用性的隱含保證。

HP 對因本資料中之錯誤或由於提供、操作或使用本資料而偶然發生或隨之而來的損壞,概不承擔責任。

對於在非 HP 提供的設備上使用其軟體的情況下, HP 概不負責。

本文件所含之所有權資訊均受版權保護。版權所有。未經 HP 事先書面許可,不得影印、複製本文件之任何部分或將其翻譯成其他語言。

Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 USA

© 2000, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 版權所有。

Hewlett-Packard 是 Hewlett-Packard 公司在美國和其他國家/地區之註冊商標。

本產品採用版權保護技術,該技術受 Macrovision Corporation 和其他權利持有人所持有的某些美國專利和其他智慧財產權條例聲明之保護。此版權保護技術的使用需經 Macrovision Corporation 授權,且僅限於家庭和其他有限的觀賞使用。未經 Macrovision Corporation 授權,不得在其他場合使用。嚴格禁止反工程或反向組譯。美國專利第 4,631,603、4,577,216、4,819,098 及 4,907,093 號之裝置聲明僅授權有限觀賞之使用。

其他品牌或產品名稱是其各自持有人之商標。

HP 支持您合法使用科技,但不認可或鼓勵在違反國家著作權法的情況下使用 我方產品。

# 目錄

安全資訊	1
打開與關閉電腦	1
準備電腦	1
打開電腦之前	1
關閉電腦之後	2
拆卸側面板	2
<b>裝回側面板</b>	2
拆卸前面板	
<b>裝回前面板</b>	3
電腦內的組件位置	
拆卸與裝回磁碟機/光碟機	1
折卸光碟機	
******	
装回或新增光碟機	
拆卸讀卡機或磁碟(軟碟)機	
安裝讀卡機或磁碟(軟碟)機	
拆卸硬碟	
装回硬碟1	
安裝第二個硬碟1	
拆卸第二個硬碟1	5
新增記憶體1	6
拆卸記憶體模組	
安裝記憶體模組	
拆卸或安裝擴充卡	
拆卸擴充卡	
安裝擴充卡1	8
更換電池	8

# 安全資訊

本產品尚未進行與 "IT" 電源系統(按照 IEC 60950 標準,不直接接地的交流電配電系統)連接的評估。



警告:在安裝及將系統接上電源系統之前, 請先參閱《使用手冊》最前面的〈安全資 訊〉一節。

《升級與維護手冊》提供關於如何拆卸和裝回電腦硬 體組件的說明。





# 打開與關閉電腦

### 準備電腦

在您升級任何電腦組件之前,您必須準備好電腦,才 能安全地操作電腦及其組件。

在升級或維修電腦之前,請務必閱讀下列事項。

- 這些步驟是假設您已熟悉與個人電腦相關的一般術 語,熟悉使用和修改電子設備的安全操作並確實遵 守這些法規。
- 記錄並妥善保存系統的型號和序號、所有安裝選 項,以及關於系統的其他資訊。這麼一來需要時就 可以隨時查閱這些資訊,而不需再打開電腦查看。
- HP 建議您在處理系統時使用防靜電的腕帶和導電泡 棉墊。



警告:在拆卸電腦的前面板和側面板之前, 請務必先中斷電話系統與數據機的連接,然 後再中斷電腦的電源。如果不這樣做,可能 會導致人身傷害或設備的損壞。

# 打開電腦之前

爲了避免人身傷害及設備的損壞,在打開電腦之前, 請務必遵循下列程序及步驟:

- 1 從電腦取出所有磁片或光碟(CD或DVD)。
- **2** 按一下 [開始] 按鈕,然後再按 [電腦關機]。按一 下[關機]。

3 拔下數據機/電話連接線(如果有的話)。



警告:爲了降低電擊或觸及過熱表面等人 身傷害的風險,請務必要從牆上電源插座拔 下電源線,並讓內部系統組件先冷卻一下再 觸碰。

- 4 拔下電源插座上的電源線,然後拔下電腦上的電 源線。
- 5 拔下所有其他的連接線(例如鍵盤、滑鼠和顯示 器),並中斷與所有外接式裝置的連接。



警告事項:靜電會損壞電腦或選購設備的電 子組件。請先輕觸一下接地金屬物件,確保 您已釋放出靜電。

# 關閉電腦之後

爲了避免人身傷害及設備的損壞,在關閉電腦之後, 請務必遵循下列程序及步驟:

1 重新連接電源線。



警告:爲了降低電擊、火災或設備損壞的 風險,請勿將電信或電話接頭插入至網路介 面卡 (NIC) (標示爲乙太網路配接卡)。

- 2 重新連接數據機/電話連接線,以及所有其他的連 接線(例如鍵盤、滑鼠和顯示器)與外接式裝置。
- 3 啓動電腦和所有週邊設備。
- 4 如果您安裝了擴充卡,請安裝擴充卡廠商所提供 的所有軟體驅動程式。

### 拆卸側面板

- ▮ 請參閱第 1 頁的〈打開 電腦之前〉。
- 2 鬆開背面板右側的兩顆指 捻螺絲。第一次鬆開這些 螺絲時,您可能需要使用 十字螺絲耙子。



警告:請小心,機 殼內部的邊緣非常 尖銳。

3 將側面板向後滑動約 2.5 公分(1英吋),然後向 上拿起、放到一旁。



注意事項: 當您要裝回本手冊內所列出的硬體時, 您不需要拆卸另一邊的側面板。

# 裝回側面板


- ▮ 將側面板內的凹槽對準機 殼外框上的孔。
- 2 將側面板向前滑到外框 上,直到卡入定位爲止。 接著再拴緊側面板上的指 捻螺絲。
- 3 請參閱第2頁的〈關閉 電腦之後〉。



# 拆卸前面板

只有在拆卸或裝回光碟機、讀卡機或磁碟機時,才需 要用到這個程序。

- Ⅰ 拆卸側面板。請參閱第 2 頁的〈拆卸側面板〉。
- 2 解除鎖定或將前面板的釋放凸耳 (A) (位於前面板 的底部)向後扳開。將凸耳整個向後扳開。當凸 耳處於未鎖定的位置時,機殼上的箭號就會指向 未鎖定。

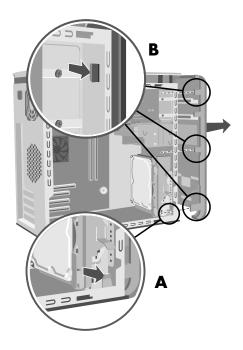

3 找出三個附接在機殼旁前面板上的小凸耳 (B)。將 每個凸耳往機殼外推出。按住頂端、中間和底部 的凸耳,然後再輕輕地拆卸前面板。


# 裝回前面板

Ⅰ 將機殼直立放好,然後再將前面板的底部對準機 殼底部的凸出部位。

#### 或者

將前面板的底部滑到機殼底部下,並確定前面板 底部的凸耳已插入機殼底部的插槽。

2 將前面板兩側的三個小凸耳 (B) 插入正確的孔 中,直到面板卡入定位爲止。

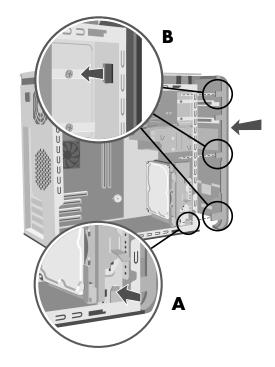


3 將前面板的釋放凸耳 (A) 往前推使其鎖定。當凸耳 處於鎖定的位置時,機殼上的箭號就會指向鎖定。

### 電腦內的組件位置

- A 上層光碟機托槽(可能是 CD-ROM 光碟機、 CD-RW 燒錄機、DVD-ROM 光碟機、 DVD+RW 燒錄機或複合式光碟機)
- B 下層光碟機托槽(可能沒有光碟機(只有擋板),或者可能是 CD-ROM 光碟機、CD-RW 燒錄機、DVD-ROM 光碟機、DVD+RW 燒錄機或複合式光碟機)
- C 磁碟(軟碟)機(僅限於部分型號)
- D 讀卡機(僅限於部分型號)
- **E** 硬碟和可裝入第二個硬碟的擴充槽(僅限於部分型號)
- F 硬碟或可裝入第二個硬碟的擴充槽(僅限於 部分型號)

注意事項:如果您電腦的硬碟四周有個機架,(E)就是主要硬碟,而(F)則是可讓您裝入第二個硬碟的擴充槽。如果您的電腦沒有機架,(F)就是主要硬碟。

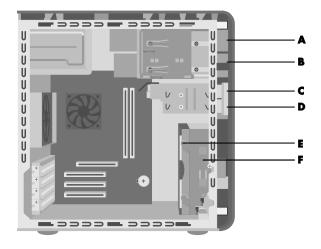

# 拆卸與裝回磁碟機/光碟機

您的電腦內有幾個可以更換或升級的磁碟機/光碟機。請參閱第4頁的〈電腦內的組件位置〉。



警告事項:請將您硬碟上的個人檔案備份至外接式儲存裝置(如 CD),然後再拆卸硬碟。如果沒有這樣做,將會導致資料遺失。在裝回硬碟後,您必須使用復原光碟執行「系統復原」以載入原廠安裝的檔案。關於復原程序的詳細資訊,請參閱《使用手冊》。


您可以在空的下層光碟機托槽新增新的光碟機。

重要:在新增新的光碟機之前,請先確定它能和 Microsoft® Windows® XP 作業系統相容。此外,請 確定您擁有能讓該光碟機與作業系統一起正常運作的 軟體和驅動程式。

您可以更換(主要)硬碟或在電腦中安裝第二個 硬碟。

### 拆卸光碟機

- Ⅰ 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 Ⅰ 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 拆卸前面板。請參閱第3頁的〈拆卸前面板〉。
- 3 輕輕地將電腦側放。

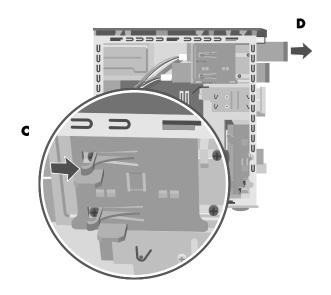


4 將您要拆卸的光碟機旁的塑膠凸耳 (C) 拉起。將 光碟機往電腦正面推出一部分 (D)。

注意事項:您不需取下光碟機旁的螺絲,即可從 電腦拆卸光碟機。

- 5 在拔下這些連接線之前,對於您要裝回的光碟 機,請記下附接在光碟機背面的每條連接線和插 頭的方向。
- 6 請採用輕搖的方式,拔下光碟機背面的電源線和 資料纜線。拔下音訊連接線(如果有的話)。
- 7 從電腦正面將光碟機拉出 (D)。

### 裝回或新增光碟機

- Ⅰ 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 Ⅰ 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 拆卸前面板。請參閱第3頁的〈拆卸前面板〉。
- 3 如果您的光碟機托槽是空的,請按下光碟機外蓋 兩側的凸耳來拆卸光碟機外蓋,然後再朝您的方 向將它拉離電腦。
- 4 將新光碟機由電腦正面慢慢推入。請勿將光碟機 完全推到最底,需要留點空間插上連接線。

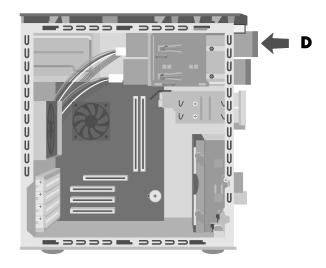

- 5 將電源線和資料纜線接到光碟機背面。有些光碟 機型號可能有音訊連接線。如果有的話,請連接 音訊連接線。
- 6 將光碟機從電腦正面推到最底,直到卡入定位為 止 (**D**)。
- 7 裝回前面板。請參閱第3頁的〈裝回前面板〉。
- 8 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

# 拆卸讀卡機或磁碟(軟碟)機

您的電腦有磁碟機架可固定住讀卡機和磁碟機。如 果您的電腦型號有隨附這些磁碟機,您也可以進行 更換。

電腦也許會有可固定住讀卡機和磁碟機的固定式或可拆卸式磁碟機架。若是固定式磁碟機架,請按照第一套方法 — 第 6 頁的〈拆卸磁碟機(有固定式磁碟機架)(僅限於部分型號)〉進行。若是可拆卸式磁碟機架,請按照第二套方法 — 第 6 頁的〈拆卸磁碟機(有可拆卸式磁碟機架)(僅限於部分型號)〉進行。


爲了確保磁碟機能正確安裝在電腦上,請務必向 HP 購買替換的磁碟機。請參閱《保固及支援手冊》中的 聯絡資訊。

### 拆卸磁碟機

(有固定式磁碟機架) (僅限於部分型號)

- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 拆卸前面板。請參閱第3頁的〈拆卸前面板〉。
- 3 輕輕地將電腦側放。
- **4** 對於您要裝回的磁碟機,請記好它所附接的每條 連接線。

**5** 取下磁碟機架旁的螺絲,這樣便可拆卸讀卡機或磁碟機。

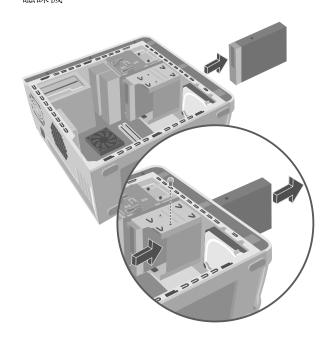


- 6 拔下磁碟機架中附接在磁碟機背面的連接線。
- **7** 將讀卡機或磁碟機朝電腦正面推出,然後從電腦 正面將磁碟機拉出。

#### 拆卸磁碟機

(有可拆卸式磁碟機架) (僅限於部分型號)


- 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 輕輕地將電腦側放。
- 3 記下附接在磁碟機的每條連接線。
- 4 將磁碟機架釋放凸耳往下按 (E)。

5 在您將機架拉往機殼後面時,請持續按著釋放凸 耳,然後將機架拉出(F)。拆卸磁碟機架可提供更 大的空間以便拔除連接線。

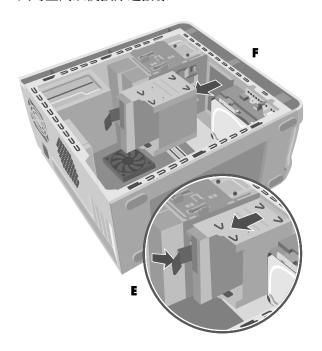

- 6 拔下磁碟機架中附接在磁碟機背面的連接線。
- 7 取下磁碟機架兩旁的螺絲,這樣便可拆卸讀卡機。 或者

取下磁碟機架兩旁的螺絲,這樣便可拆卸磁碟機。

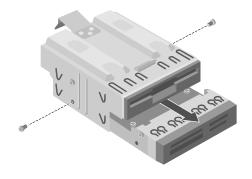

8 從磁碟機架正面將磁碟機拉出。

### 安裝讀卡機或磁碟(軟碟)機

電腦也許會有可固定住讀卡機和磁碟機的固定式或 可拆卸式磁碟機架。若是固定式磁碟機架,請按照 第一套方法 一 第 7 頁的〈安裝磁碟機(有固定式 磁碟機架)(僅限於部分型號)〉進行。若是可拆 卸式磁碟機架,請按照第二套方法 一 第 8 頁的 〈安裝磁碟機(有可拆卸式磁碟機架)(僅限於部分 型號)〉進行。


#### 安裝磁碟機

- (有固定式磁碟機架) (僅限於部分型號)
- 1 請參閱第 6 頁的〈拆卸讀卡機或磁碟(軟碟) 機〉。

#### 或者

拆卸磁碟機托槽的面板。

2 從電腦正面慢慢將磁碟機推入磁碟機架中,並請 確定接頭有朝後。

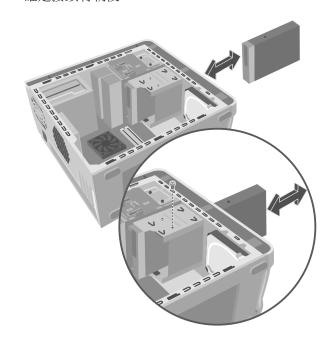


- 3 將連接線接到您所安裝的磁碟機。
- 4 鎖上螺絲將您所安裝的磁碟機固定在磁碟機架中。
- 5 裝回前面板。請參閱第3頁的〈裝回前面板〉。
- 6 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。


#### 安裝磁碟機

(有可拆卸式磁碟機架) (僅限於部分型號)

- 1 若要在新增磁碟機時拆卸磁碟機或磁碟機架,請 參閱第6頁的〈拆卸磁碟機(有可拆卸式磁碟機 架)(僅限於部分型號)>。
- 2 如果您正在新增磁碟機,請拆卸磁碟機托槽的 面板。
- 3 將替換磁碟機推入磁碟機架,直到兩側的兩個螺 絲孔對準爲止。
- 4 將螺絲鎖上磁碟機架的兩側。

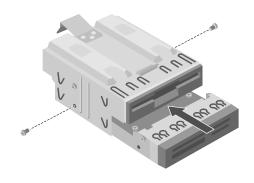

5 將磁碟機架的釋放凸耳 (E) 往後扳。將磁碟機架上 方的四個孔對準光碟機支架底部的四個鉤 (G)。推 入磁碟機架,讓鉤能進入磁碟機架的孔內,然後 再將磁碟機架往前推,直到卡入定位為止。

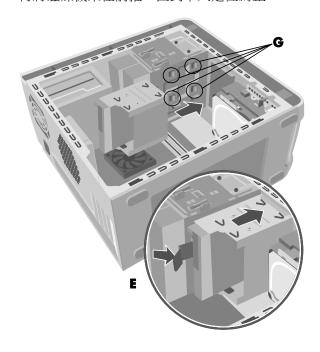

- 6 將連接線接到磁碟機背面。
- 7 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

# 拆卸硬碟


硬碟已預先載入您電腦的系統復原磁碟分割。

您的電腦內會安裝以下其中一種硬碟:使用窄型資料 纜線的「序列 ATA」(進階附接技術規格)或是使 用寬型資料纜線的「平行ATA」。


您的電腦硬碟可能位於機架中。如果真是這樣,請按 照第一套方法 一 第 9 頁的〈拆卸硬碟(有硬碟機 架)〉進行。如果您的硬碟沒有位於機架中,請按照 第二套方法 一 第 10 頁的〈拆卸硬碟(無硬碟機 架)〉進行。

#### 拆卸硬碟

- (有硬碟機架) (僅限於部分型號)
- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 輕輕地將電腦側放。
- 3 在拔下連接線之前,請記下附接在硬碟的每條連 接線。
- 4 拔下硬碟背面的電源線和資料纜線。若是「序列 ATA」硬碟連接線,請按下每個插頭中間的插梢 (1)(僅限於部分型號),然後將插頭(2)拉離硬 碟接頭。若是「平行 ATA」硬碟連接線,請採用 輕搖的動作鬆開插頭。

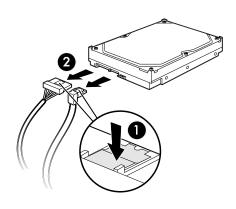


拔下「序列 ATA」硬碟連接線

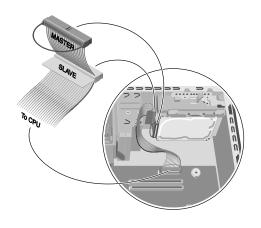


拔下「平行 ATA」硬碟資料纜線

5 將附接在硬碟支架 (H) 的釋放凸耳推到鎖定解除 爲止。輕輕地將硬碟推向相同的方向,然後再將 它從硬碟支架 (J) 中拉出。

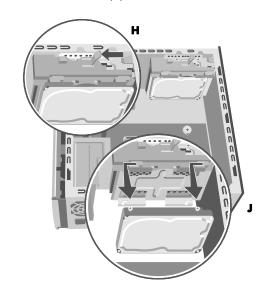


#### 拆卸硬碟

- (無硬碟機架)
- (僅限於部分型號)
- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 拆卸前面板。請參閱第3頁的〈拆卸前面板〉。
- 3 輕輕地將電腦側放。
- 4 從機殼正面取下固定硬碟的四顆螺絲。從機殼拿 出硬碟。

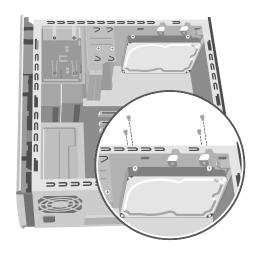


5 在拔下連接線之前,請記下附接在硬碟的每條連 接線。

6 拔下硬碟背面的電源線和資料纜線。若是「序列 ATA」硬碟連接線,請按下每個插頭中間的插梢 (1)(僅限於部分型號),然後將插頭(2)拉離硬 碟接頭。若是「平行 ATA」硬碟連接線,請採用 輕搖的動作鬆開插頭。

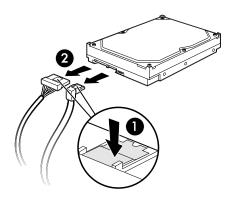

拔下「序列 ATA」硬碟連接線

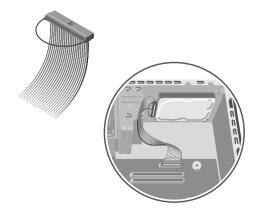


拔下「平行 ATA」硬碟資料纜線

### 裝回硬碟

您的電腦硬碟可能位於機架中。如果真是這樣,請按 照第一套方法 一 第 11 頁的〈裝回硬碟(有硬碟機 架)〉進行。如果您的硬碟沒有位於機架中,請按照 第二套方法 一 第 12 頁的〈裝回硬碟(無硬碟機 架)〉進行。

#### 裝回硬碟 (有硬碟機架)


- 1 在插入新硬碟之前,請先確定硬碟支架上的釋放 凸耳處於未鎖定的位置。
- 2 將電源線和資料纜線接到硬碟背面。

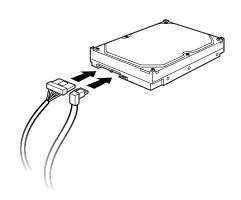

連接「序列 ATA」硬碟連接線




警告:若是「平行 ATA」硬碟,請將標示 爲 "Master" 那一端的資料 IDE 排線連接到 主要硬碟。如果您有第二個硬碟,請將標示 爲 "Slave" 那一端的 IDE 排線插頭連接到第 二個硬碟。如果 IDE 排線未接妥,電腦將無 法找到硬碟,而且資料也可能會遺失。

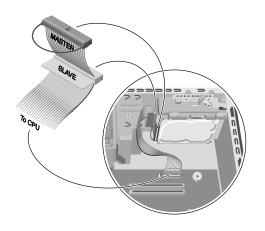

連接「平行 ATA」硬碟資料纜線


3 將替換硬碟的兩顆頂端螺絲和兩顆底部螺絲,與 硬碟支架頂端和底部的螺絲頭軌道對齊。將硬碟 慢慢推入,直到卡入定位爲止(K)。

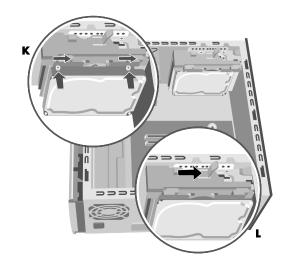


- 4 將硬碟支架頂端的釋放凸耳推到鎖定的位置 (L)。
- 5 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

#### 裝回硬碟 (無硬碟機架)

1 將電源線和資料纜線接到硬碟背面。若是「平行 ATA」硬碟,請將標示為"Master"那一端的資料 IDE 排線連接到硬碟。

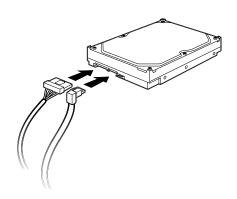


連接「序列 ATA」硬碟連接線

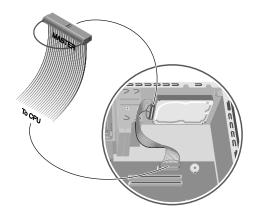

連接「平行 ATA」硬碟資料纜線

2 將硬碟放入機殼中。將硬碟對準電腦正面上的四 個螺絲孔以固定硬碟。插入並拴緊螺絲。

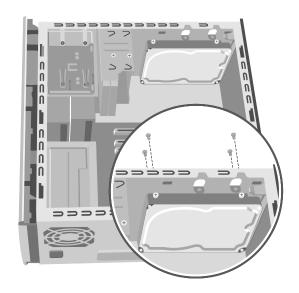

- 3 將另一端 IDE 排線連接到主機板。
- 4 裝回前面板。請參閱第3頁的〈裝回前面板〉。
- 5 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

# 安裝第二個硬碟


某些電腦型號可能有空的托槽可以讓您新增第二個硬 碟。您必須自行添購硬碟和四顆 6/32 x ¼英时的螺 絲,將硬碟固定到機殼中。

注意事項:如果您電腦的硬碟四周沒有機架,而您 又想安裝第二個硬碟,則請聯絡「客戶可更換零件服 務」(僅限於部分國家/地區)。請參閱《保固及支 援手冊》中的聯絡資訊。如果您電腦的硬碟四周確有 機架,請按照以下指示進行。

- Ⅰ 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 Ⅰ 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 拆卸前面板。請參閱第3頁的〈拆卸前面板〉。
- 3 輕輕地將電腦側放。
- 4 如果您也要拆卸硬碟,請參閱第8頁的〈拆卸 硬碟〉。

注意事項:在安裝第二個硬碟時,您不需拆卸支 架中的硬碟。


5 拆卸硬碟支架上的兩顆螺絲 (N)。

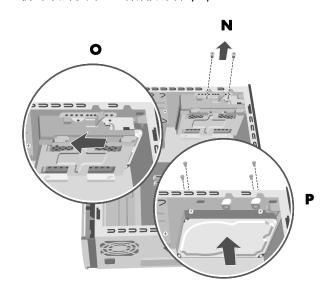


- 6 將支架滑離機殼的底部,然後再將它拉起,拉出 機殼之外(○)。
- 7 將電源線和資料纜線接到第二個硬碟背面。若是 「平行 ATA」硬碟,請將標示為 "Slave" 那一端的 資料 IDE 排線連接到硬碟。



警告:若是「平行 ATA」硬碟,請將標示爲 "Master" 那一端的資料 IDE 排線連接到主要 硬碟;將標示爲 "Slave" 那一端的資料 IDE 排線插頭連接到第二個硬碟。如果 IDE 排線 未接妥,電腦將無法找到硬碟,而且資料也 可能會遺失。

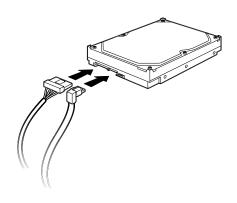


連接「序列 ATA」硬碟連接線

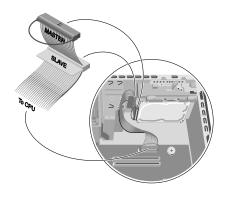


連接「平行 ATA」硬碟資料纜線

8 將第二個硬碟放入機殼並對準機殼正面的螺絲孔 (P)。使用四顆正規 6/32 x ¼英吋的螺絲(需另 購)將硬碟固定於電腦前方內。從電腦機殼正面 將螺絲緊緊拴入硬碟中。

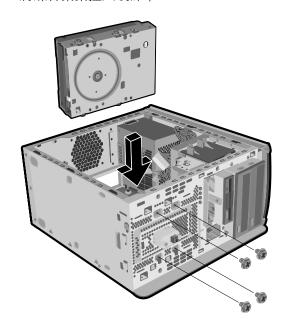

9 將硬碟支架放到新的第二個硬碟上,將四個凸耳 對準機殼正面的孔,然後再慢慢將支架推向機殼 底部,直到卡入定位爲止 (Q)。

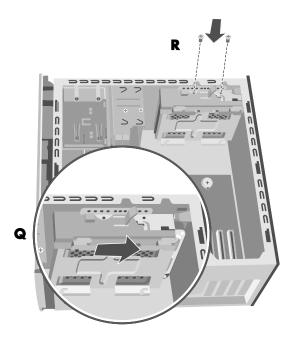


- 10 將兩顆螺絲拴回硬碟支架 (R)。
- 11 裝回硬碟。請參閱第 11 頁的〈裝回硬碟〉。
- 12 將資料纜線的一端連接到主機板:
  - 若是「序列 ATA」硬碟,請將第二個硬碟的窄 型資料纜線未用的那一端插到標示爲 SATA2 的 主機板接頭;將主要硬碟的窄型資料纜線插到 標示為 SATA1 的主機板接頭。
  - 若是「平行 ATA」硬碟,請將標示為 To CPU 那一端的資料 IDE 排線連接到主機板接頭 Primary •
- 13 裝回前面板。請參閱第3頁的〈裝回前面板〉。
- 14 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

# 拆卸第二個硬碟

- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 拆卸前面板。請參閱第3頁的〈拆卸前面板〉。
- 3 輕輕地將電腦側放。
- 4 請參閱第 8 頁的〈拆卸硬碟〉。


注意事項: 在拆卸第二個硬碟時, 您不需從支架 拆卸硬碟。

5 拆卸硬碟支架上的兩顆螺絲 (N)。

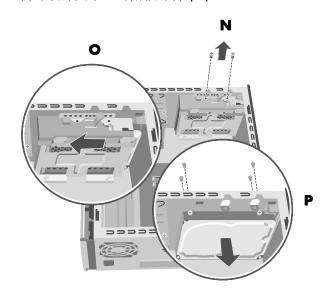


- 6 將支架慢慢拉離機殼的底部 (○), 然後再將它拉 起,拉出機殼之外。
- 7 取下機殼正面的四顆螺絲,使第二個硬碟脫離機 殼正面 (P)。將第二個硬碟拉離機殼。

- 8 在拔下連接線之前,請記下附接在第二個硬碟的 每條連接線。
- 9 拔下第二個硬碟背面的電源線和資料纜線。若是 「序列 ATA」硬碟連接線,請按下每個插頭中間的 插梢(1)(僅限於部分型號),然後將插頭(2)拉 離硬碟接頭。若是「平行ATA」硬碟連接線,請 採用輕搖的動作鬆開插頭。

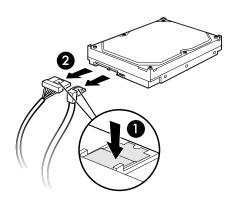

拔下「序列 ATA」硬碟連接線

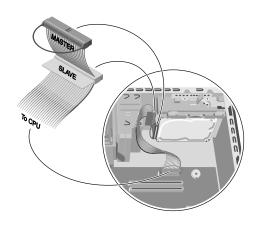

拔下「平行 ATA」硬碟資料纜線

# 新增記憶體

主機板含有 DDR DIMM (雙倍速資料雙插入式記憶 體模組)專用的插槽。實際插槽數會依您的電腦型號 不同而異。

若要測定您電腦使用的記憶體模組類型,以及特定的 記憶體模組資訊和規格,請至《保固及支援手冊》中 列出的網站,並按一下[支援服務]連結。



**DDR DIMM** 



警告:使用錯誤的記憶體模組類型可能會使 系統受損。

# 拆卸記憶體模組

- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 輕輕地將電腦側放。
- 3 找出主機板上的記憶體插槽。




警告事項:處理記憶體模組時,請小心不 要碰到任何接點。接觸到接點可能會使模組 受損。

4 如有需要,將所有的連接線移開。



警告:請勿將記憶體模組從插槽中拔出。請 使用固定夾將模組彈出。

- 5 按下插槽兩端的兩個固定夾,直到記憶體模組從 插槽中彈出。
- 6 當您將記憶體模組從插槽中取出時,僅握住它的 邊緣。並將它存放在防靜電包裝袋中。

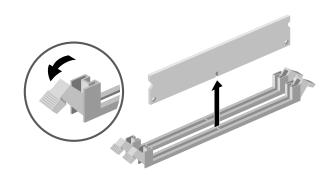

## 安裝記憶體模組


您升級電腦時所使用的記憶體,必須和電腦原廠安裝 的記憶體類型、速度相同。



警告事項:處理記憶體模組時,請小心不 要碰到任何接點。接觸到接點可能會使模組 受捐。

- Ⅰ 打開記憶體模組插槽的兩個插梢。請參閱第 16 頁的〈拆卸記憶體模組〉。
  - 如果您正在更換記憶體模組,請將新的記憶 體模組放在和您拆卸舊記憶體相同的記憶體 插槽中。 或者
  - 如果您正在新增記憶體模組,請將新模組安裝 在最接近預先安裝模組的插槽中,並在之後的 可用插槽安裝其他模組。
- 2 僅握住新記憶體模組的邊緣,將它從防靜電包裝 袋中取出。(避免碰到記憶體晶片或模組上的鍍金 觸片。)

3 記憶體模組只能以一種方式安裝。讓模組上的凹 口吻合記憶體插槽的凸出部位。小心地將模組推 緊至插槽中,確保兩端的插梢卡入定位。

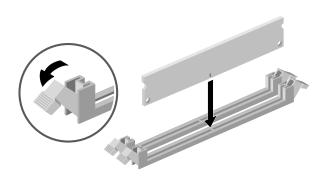

- 4 接回所有拔下的連接線。
- 5 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

# 拆卸或安裝擴充卡


擴充卡是一種與電腦擴充卡插槽吻合的電路板,例 如:PCI或AGP卡。電腦中包含數個擴充卡插槽, 可用來將組件加入至電腦中。電腦組件配置會因型號 不同而異。



警告:請勿安裝會引起過大電流的擴充卡而 使系統超載。系統爲電腦中每塊板/卡提供2 安培(平均值)+5 伏特的電源。在滿載的系 統(所有的擴充卡插槽都插滿)中,+5 伏特 提供的電流總量不能超過插槽總數與2安培 的乘積。

拆卸、裝回、或新增擴充卡時都需要一把十字螺絲 起子。

# 拆卸擴充卡

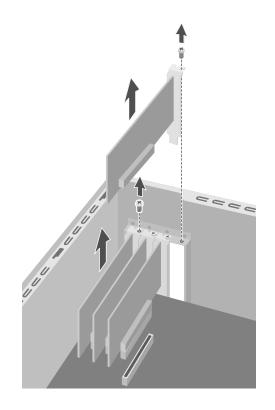


- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 輕輕地將電腦側放。
- 3 在電腦裡面,找出主機板上的擴充卡插槽。
- 4 如果您正在更換擴充卡,請先記下擴充卡的所有 外部或內部連接線,然後再拔下。
- 5 取下螺絲將擴充卡插槽蓋拆下,然後再從機殼拆 **卸外蓋**。

#### 或者

鬆開要更換的擴充卡的螺絲。握住擴充卡頂端, 小心地將卡直接從擴充卡插槽拉出。

# 安裝擴充卡

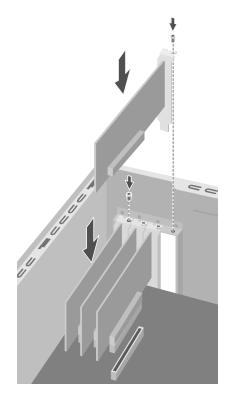

- 1 將擴充卡邊緣對準機殼上的插槽,然後輕輕地將 卡壓牢至擴充卡插槽之中。整個接頭應插入擴充 卡插槽就定位。
- 2 將您剛裝好的擴充卡鎖上螺絲固定。
- 3 連接附接於擴充卡的所有外部或內部連接線。
- 4 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。

注意事項:如果新卡或裝置無法運作,那麼請先詳 閱擴充卡廠商所提供的安裝說明,並重新檢查所有的 連接線(包括擴充卡、電源供應器、鍵盤和顯示器的 連接線)。

# 更換電池

主機板上的鋰電池爲電腦的計時器提供備用電源。電 池的壽命大約爲七年。

當電池電力開始減弱時,顯示的日期和時間可能會不 正確。如果電池電量耗盡,請用 CR2032 鋰電池 (額定值3伏特,220mAH功率)或同等規格的電 池替換。



警告:如果電池更換錯誤,可能會有爆炸 的危險。僅能使用相同或同等規格的電池 進行更換,並請按照廠商的指示丟棄用過 的電池。

- 1 完成準備電腦和拆卸側面板的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。
- 2 輕輕地將電腦側放。
- 3 拔下所有連接線(如有需要)以找出電池。
- 4 拆卸所有記憶體模組(如有需要)以找出電池。 請參閱第 16 頁的〈新增記憶體〉。
- 5 將插梢往電池外扳開,然後從電池座向上拿出 雷池。
- 6 在電池座中安裝新的 CR2032 電池,正極 (+) 朝 向插梢。
- 7 裝回您拆下的記憶體模組或連接線。
- 8 將機殼直立放好。
- 9 完成裝回側面板和關閉電腦的程序。請參閱第 1 頁的〈打開與關閉電腦〉。



